

OVR

MANUAL MONTAJE TECHO CAMA T5/T6 / NOTICE DE MONTAGE TOIT OBLIQUE T5/T6



OVR

Composición del Kit

Composition du Kit

PIEZAS/ Pièces	L1	L2
Techo Premontado/ Toit pré-monté	T5v1 - L1	T5v1 - L2
Tornillos/ des vis M6- A2KX15mm	4 U	5 U
Tornillos/ des vis M6- A2KX40mm	8 U	10 U
Arandela-Ala ancha/ Bride Large pour rondelle M6A2	12 U	16 U
USB	1 U	1 U
Pegatina/ Autocollant BRAM	1 U	1 U
Pegatina homologación/ Autocollant Homologation	1 U	1 U
Colchón/ Matelas	1 U	1 U

1. Herramientas y material necesario

El kit se entrega con toda la tornillería, no incluye adhesivo de poliuretano de pegado.

Productos de referencia:

- Para el pegado adhesivo de poliuretano: SIKAFLEX 225 con su imprimación/Wurth PU40

Herramientas y utillajes para el montaje:

- Radial o caladora para corte del techo/

OVR

- Destornillador/
- Macho de roscar/
- Brocas/
- Herramientas manuales

Outils et matériel nécessaires

Le kit est livré avec toutes les visserie, il ne comprend pas de colle polyuréthane de collage.

Produits de référence:

- Pour collage polyuréthane : SIKAFLEX 225 avec son primaire/Wurth PU40

Outils et outils pour l'assemblage:

- Scie radiale ou sauteuse pour la découpe de plafond
- Tournevis
- Robinet
- Forets
- Outils manuels

2. Desmontaje vehículo

3. Proteger el vehículo

Démontage du véhicule

protéger le véhicule

Atención: cuidado cuándo se corte el techo, en especial la zona trasera, donde las dos esquinas quedan muy cerca de una instalación eléctrica.

Attention : Soyez prudent lorsque vous découpez le toit, en particulier la partie arrière, dont les deux coins sont très proches d'une installation électrique.

OVR

4. Proceso de montaje processus d'assemblage


4.1. Corte del techo

Toit coupé

Todas las medidas son para L1/L2 **Solo varía en la Longitud el corte interior**


Toutes les mesures sont pour L1/L2 Seule la coupe intérieure varie en longueur

VOLKSWAGEN - T5/T6

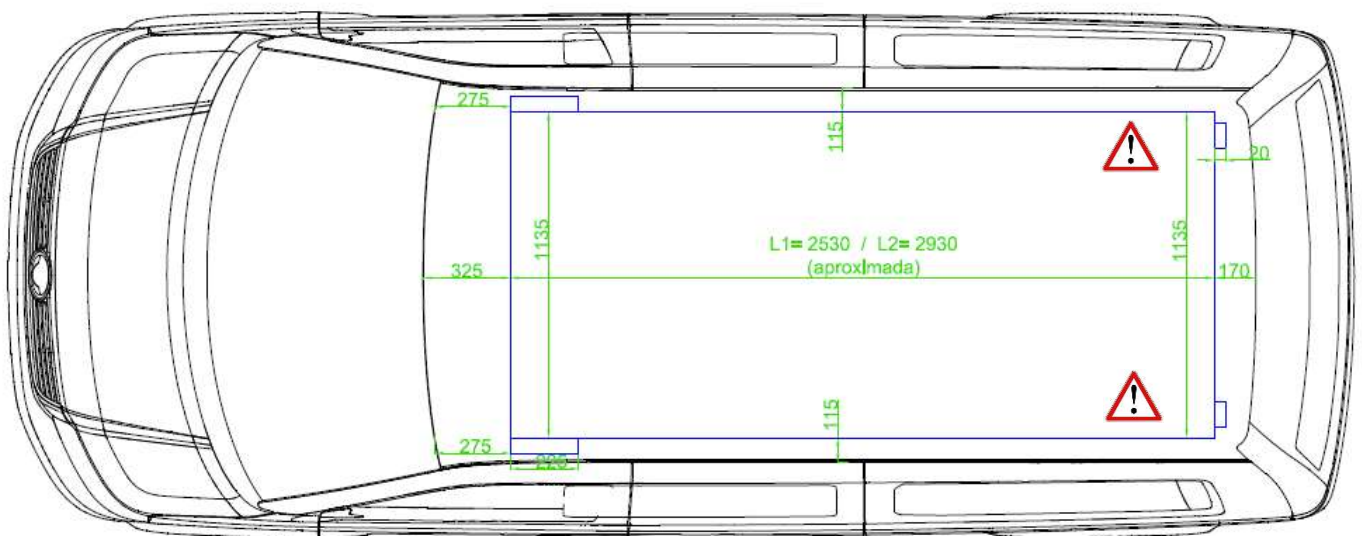


OVR

Recorte adicional según fotos
Recadrage supplémentaire selon les photos

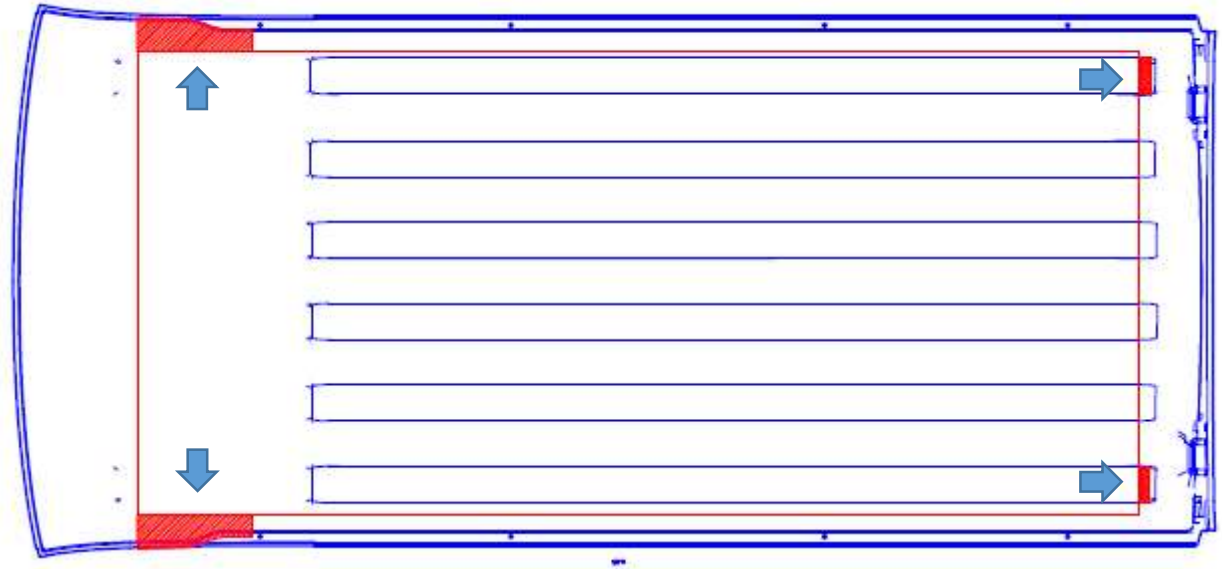

Delante / Avant

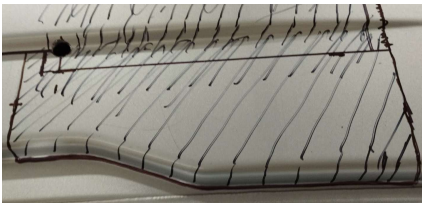


Detrás / Arrière



OVR

¡ATENCIÓN! Mucho cuidado con el corte de las esquinas traseras, en esa zona se encuentra la instalación eléctrica. Cortar solo la chapa superior.

AVERTISSEMENT! Faites attention lorsque vous coupez les coins arrière, car c'est là que se trouve l'installation électrique. Ne couper que la tôle supérieure.

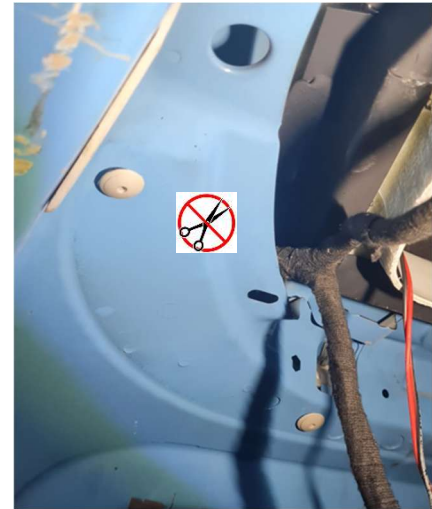

OVR

4.2. Comprobación Techo:

Vérification du toit:

1. Detalles para tomar medidas:
en las imágenes observamos
los puntos desde dónde
tenemos que coger las
medidas marcadas en el
plano.

Détails de l'action:
sur les images, nous pouvons
voir les points à partir
desquels nous devons
prendre les mesures
indiquées sur le plan.

325mm



115mm

170mm



- 2.- Marcar zona de pegado con
cinta.

Marquez la zone de collage avec
du ruban adhésif.



OVR

4.3. Pegado del techo

Toit Collé

1.-Desengrasar

Dégraisser

2.- Imprimir si es necesario

Imprimer si nécessaire

3.- Colocación de pasta homogéneamente, abundante en el contorno exterior.

Placement homogène de la pâte, abondant dans le contour extérieur.



4.- Encajar spoiler entre carrocería y parabrisas

Monter le becquet entre la carrosserie et le pare-brise


OVR

5.- Fijar techo por los tornillos originales de la baca.


En las fotos podemos observar dónde se encuentran los agujeros para collar en cada modelo.

Fixer le Toit par des vis originaux de la galerie.
Les photos montrent l'emplacement des trous pour le collier dans chaque modèle.

L1 (x4 uts)

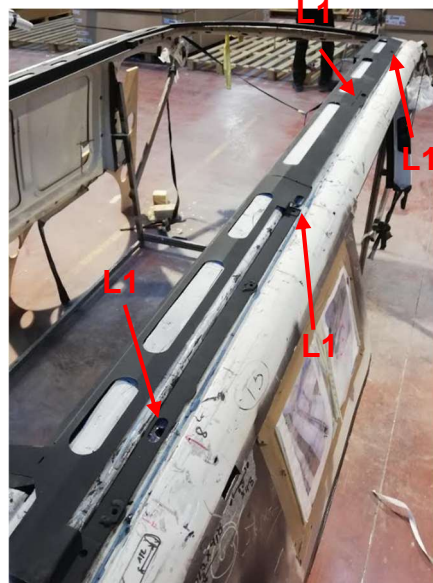

L2 (x5 uts)

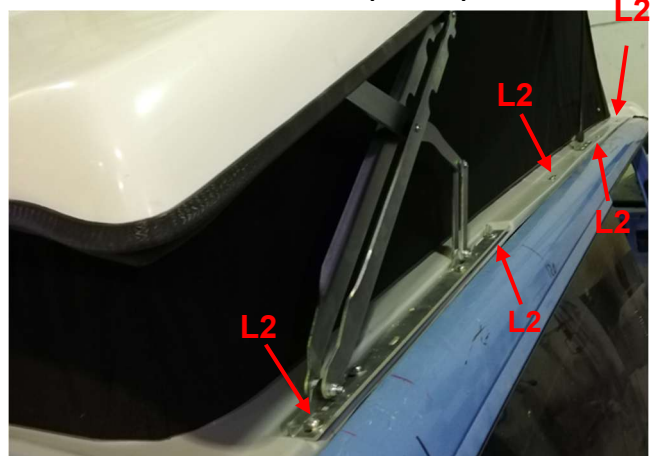

5.- Colocar poliuretano en el agujero del tornillo .

Mettez du polyuréthane dans le trou de la vis.



L2

L1/L2

OVR

4.4. Sellado perimetral techo

Étanchéité périmétrique du toit



4.5. Instalación eléctrica

Conexión del cable eléctrico para la luz del techo y la cama interior en la parte trasera.

Instalación de la TOMA USB.

Installation électrique

Connexion du câble électrique pour le plafonnier et le lit intérieur à l'arrière.
Installation de la PRISE USB.

OVR

4.6. Montaje

Montage

1.- Montar techo interior
colocar Goma techo.

Assembler le toit intérieur
placer le caoutchouc du toit



5. Instalación culminada (la imagen puede no concordar con el producto acorde a especificaciones del usuario)

Installation terminée (l'image peut ne pas correspondre au produit selon les spécifications de l'utilisateur)

