

OVR

MANUAL MONTAJE TECHO CAMA V710- T7 / NOTICE DE MONTAGE TOIT OBLIQUE V710- T7



OVR

Composición del Kit

Composition du Kit

PIEZAS/ Pièces	L1	L2
Techo Premontado/ Toit pré-monté	V710 - L1	
Placa 1	4u	
Placa 2	2u	
Tuerca M6 / des vis M6- A2KX15mm	6 U	
Arandela-Ala ancha/ Bride Large pour rondelle M6A2	6 U	
Pegatina homologación/ Autocollant Homologation	1 U	
Colchón/ Matelas	1 U	
USB	1 U	

1. Herramientas y material necesario

El kit se entrega con toda la tornillería, no incluye adhesivo de poliuretano de pegado.

Productos de referencia:

- Para el pegado adhesivo de poliuretano: SIKAFLEX 225 con su imprimación/Wurth PU40

Herramientas y utillajes para el montaje:

- Radial o caladora para corte del techo/
- Destornillador/
- Macho de roscar/

OVR

- Brocas/
- Herramientas manuales

Outils et matériel nécessaires

Le kit est livré avec toutes les visserie, il ne comprend pas de colle polyuréthane de collage.

Produits de référence:

- Pour collage polyuréthane : SIKAFLEX 225 avec son primaire/Wurth PU40

Outils et outils pour l'assemblage:

- Scie radiale ou sauteuse pour la découpe de plafond
- Tournevis
- Robinet
- Forets
- Outils manuels

2. Desmontaje vehículo
3. Proteger el vehículo

Démontage du véhicule protéger le véhicule

Atención: cuidado cuándo se corte el techo, en especial la zona trasera, donde las dos esquinas quedan muy cerca de una instalación eléctrica.

Attention : Soyez prudent lorsque vous découpez le toit, en particulier la partie arrière, dont les deux coins sont très proches d'une installation électrique.

OVR


4. Proceso de montaje processus d'assemblage

4.1. Corte del techo

Toit coupé

Todas las medidas son para L1/L2 Solo varía en la Longitud el corte interior

Toutes les mesures sont pour L1/L2 Seule la coupe intérieure varie en longueur

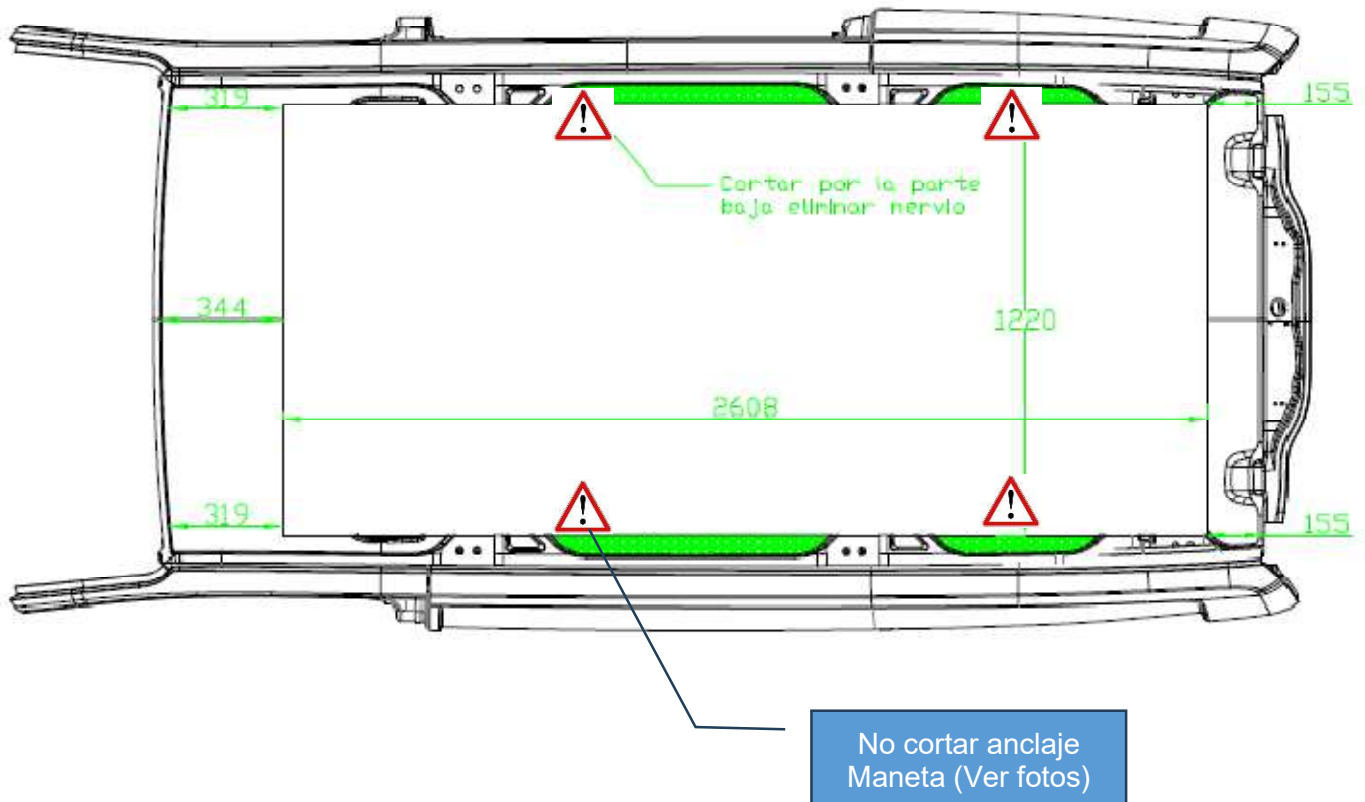

Recorte adicional según fotos

OVR

Recadrage supplémentaire selon les potos



OVR



Recorte zona maneta



OVR



¡ATENCIÓN! No cortar los soportes de las manetas del techo dejar esta base para fijar de nuevo la manera.

AVERTISSEMENT! Faites attention lorsque vous coupez les coins arrière manetes



OVR

4.2. Comprobación Techo:

Vérification du toit:

1.- Una vez cortado el techo y antes de su pegado lo vamos a colocar encima del vehículo para verificar que todo cuadra y podemos proceder la pegado



OVR

	 
2.- Marcar zona de pegado con cinta. Marquez la zone de collage avec du ruban adhésif.	
3.- Colocación de las antenas, col.locación de las antenas de forma transversal al vehículo debajo del spoiler.	

OVR

4.3. Pegado del techo

Toit Collé

El sistema de fijación del techo se hace por medio de 6 patas que van atornillados por el interior del vehículo, esto nos permite centrar bien el techo y luego fijar por medio de estas 6 grapas que van por el interior.

1.-Desengrasar

Dégraisser

2.- Imprimir si es necesario

Imprimer si nécessaire

3.- Colocación de pasta homogéneamente, abundante en el contorno exterior.

Placement homogène de la pâte, abondant dans le contour extérieur.



4.- Encajar spoiler entre carrocería y parabrisas y centrar por la parte trasera.

Monter le becquet entre la carrosserie et le pare-brise



OVR

	
5.- Fijar el techo con las 6 grapas suministradas con el Kit con los tornillos que ya van soldados al marco. Ver la posición de las grapas Fixer le Toit par des vis originaux de la galerie. Les photos montrent l'emplacement	 Grapa zona trasera  Grapa intermedia:

OVR

	 Grapa frontal: 
5.- Fijación mediante tornillo spoiler mediante tornillo o cinta para asegurar el pegado del spoiler a la carrocería.	

4.4. Sellado perimetral techo

Étanchéité périmétrique du toit

OVR



4.5. Instalación eléctrica

Conexión del cable eléctrico para la luz del techo y la cama interior en la parte trasera.

Instalación de la TOMA USB.

Installation électrique

Connexion du câble électrique pour le plafonnier et le lit intérieur à l'arrière.


Installation de la PRISE USB.

4.6. Montaje

Montage

1.- Montar techo interior
colocar Goma techo.

Assembler le toit intérieur
placer le caoutchouc du toit

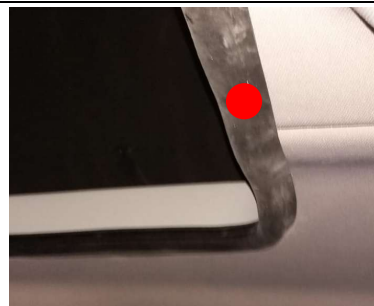



5. Instalación finalizada (la imagen puede no concordar con el producto acorde a especificaciones del usuario)

Installation terminée (l'image peut ne pas correspondre au produit selon les spécifications de l'utilisateur)

