

MANUAL MONTAJE TECHO CAMA X82/ NOTICE DE MONTAGE TOIT OBLIQUE

TRAFFIC/TALENTO/NV300/VIVARO



Composición del Kit
Composition du Kit

PIEZAS/ Pièces	L1	L2
Techo Premontado/ Toit pré-monté	X82-L1	X82-L2
Tornillos/ des vis M6- A2KX50mm	4 U	6 U
Tornillos/ des vis M6- A2KX40mm	2 U	2 U
Arandela-Ala ancha/ Bride Large pour rondelle M6A2	6 U	8 U
USB	1 U	1 U
Pegatina/ Autocollant BRAM	1 U	1 U
Pegatina homologación/ Autocollant Homologation	1 U	1 U
Colchón/ Matelas	1 U	1 U

1. Herramientas y material necesario

El kit se entrega con toda la tornillería, no incluye adhesivo de poliuretano de pegado.

Productos de referencia:

- Para el pegado adhesivo de poliuretano: SIKAFLEX 225 con su imprimación/Wurth PU40

Herramientas y utillajes para el montaje:

- Radial o caladora para corte del techo/
- Destornillador/
- Macho de roscar/
- Brocas/
- Herramientas manuales

Outils et matériel nécessaires

Le kit est livré avec toutes les visserie, il ne comprend pas de colle polyuréthane de collage.

Produits de référence:

- Pour collage polyuréthane : SIKAFLEX 225 avec son primaire/Wurth PU40

Outils et outils pour l'assemblage:

- Scie radiale ou sauteuse pour la découpe de plafond
- Tournevis
- Robinet
- Forets
- Outils manuels

2. Desmontaje vehículo

3. Proteger el vehículo

Démontage du véhicule
protéger le véhicule

4. Proceso de montaje


processus d'assemblage

4.1. Corte del techo

Toit coupé

Todas las medidas son para L1/L2 **Solo varía en la Longitud el corte interior**

Toutes les mesures sont pour L1/L2 Seule la coupe intérieure varie en longueur

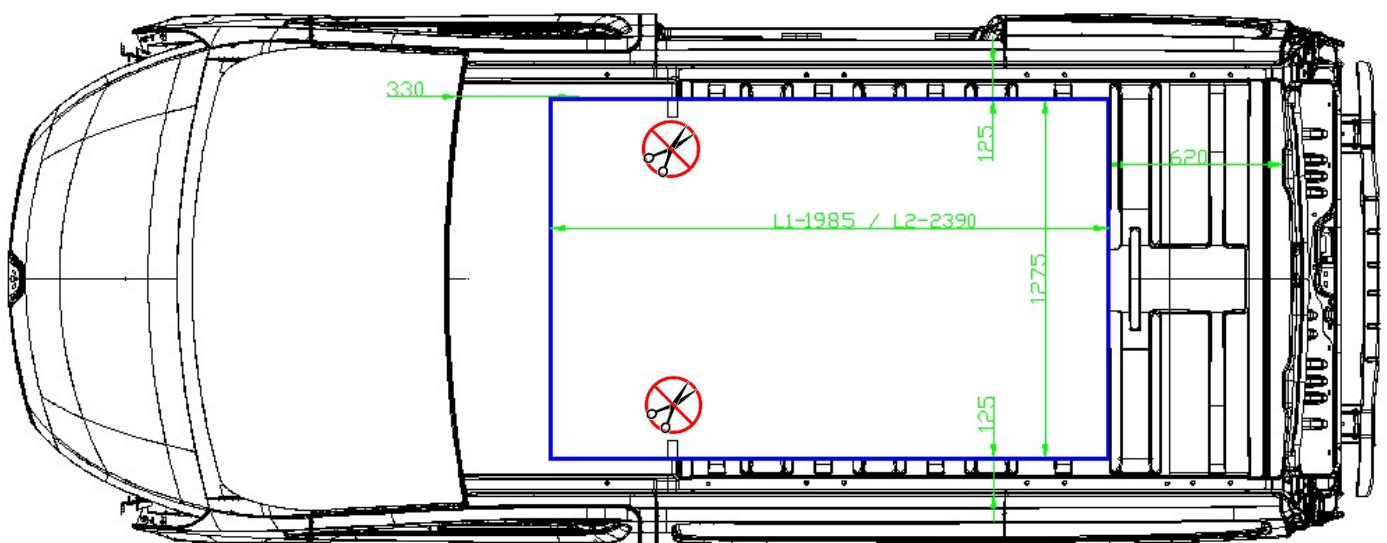

Cortar el montante a 70mm, necesitamos esta parte para sujetar la guía de la puerta corredera i el tapón para el embellecedor de plástico.


Coupez le montant à 70mm, nous avons besoin de cette pièce pour maintenir le guide de la porte coulissante et le bouchon pour la garniture en plastique.



4.2. Comprobación Techo:

Vérification du toit:

1. Comprobar
Vérifier

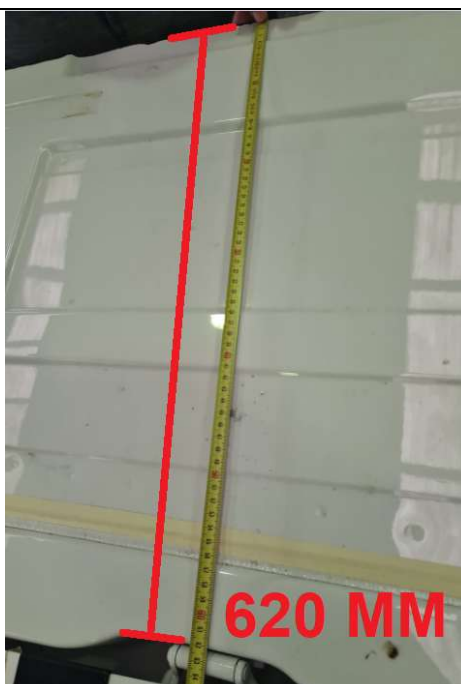

2.- Marcar zona de pegado con cinta. Marquez la zone de collage avec du ruban adhésif.	
---	--

4.3. Pegado del techo

Toit Collé

1.-Desengrasar Dégraisser	
2.- Imprimir si es necesario Imprimer si nécessaire	
3.- Colocación de pasta homogéneamente, abundante en el contorno exterior. Placement homogène de la pâte, abondant dans le contour extérieur.	
4.- Encajar spoiler entre carrocería y parabrisas Monter le becquet entre la carrosserie et le pare-brise	

5.- Fijar techo por los tornillos fixer le Toit par des vis.	
5.colocar poliuretano en el agujero del tornillo. mettez du polyuréthane dans le trou de la vis.	

4.4. Sellado perimetral techo

Étanchéité périmétrique du toit



4.5. Instalación eléctrica

Conexión del cable eléctrico para la luz del techo y la cama interior en la parte trasera.

Instalación de la TOMA USB.


Installation électrique

Connexion du câble électrique pour le plafonnier et le lit intérieur à l'arrière.

Installation de la PRISE USB.

4.6. Montaje

Montage

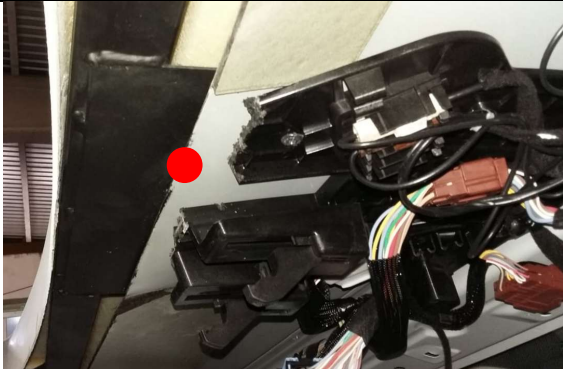1.- Montar techo interior colocar Goma techo. Assembler le toit intérieur placer le caoutchouc du toit	
2.-Montaje Consola: la Chapa de la estructura nos ayuda que el techo original no ascienda y nos permita anclar las grapas de la consola como se puede observar en la imagen. Assemblage de la console: la tôle de la structure nous aide à empêcher le toit d'origine de monter et nous permet d'ancrer les clips de la console comme on peut le voir sur l'image	

5. Instalación culminada (la imagen puede no concordar con el producto acorde a especificaciones del usuario)

Installation terminée (l'image peut ne pas correspondre au produit selon les spécifications de l'utilisateur)